


### Tabouret muni d'un pivot à la base du piétement


#### MATÉRIEL

- 1 siège
- 1 base de tabouret
- 4 vis 1/4-20 x 3/4"
- 4 feutres

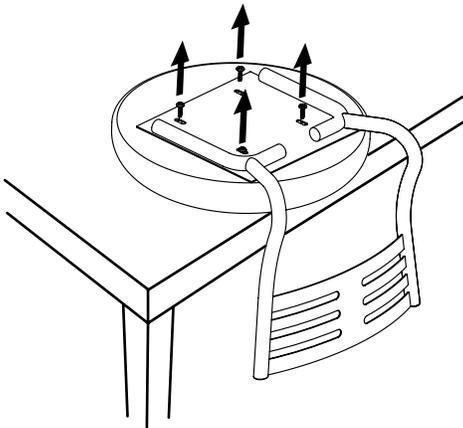

#### ÉTAPE 1

- Retournez le siège et appuyez-le contre une surface de travail préalablement protégée.
- Dévissez les 4 vis sous le siège.

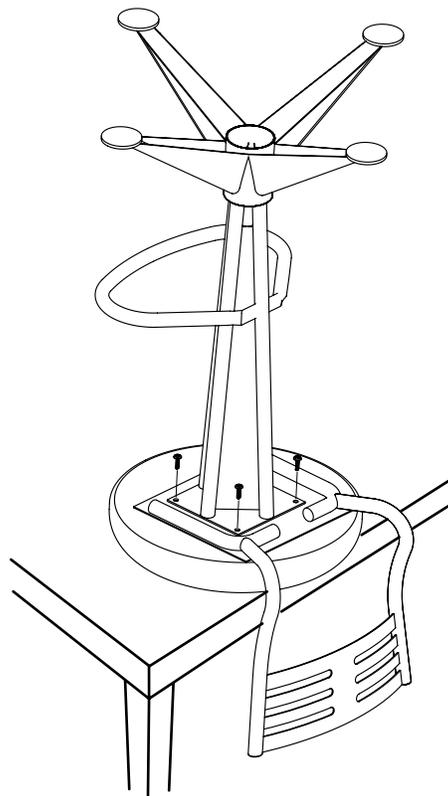

#### ÉTAPE 2

- Réalignez les perçages de la structure du dossier avec les écrous d'ancrage du siège.
  - Déposez la base du tabouret à l'envers sur la structure du dossier et alignez encore les perçage.
  - Revissez les 4 vis, mais il est important de ne pas les serrer complètement avant que celles-ci soient toutes installées dans les 4 trous.
- \* **ATTENTION** : Ne pas pousser sur les vis en les vissant, car vous pourriez repousser les écrous d'ancrage à l'intérieur.

#### ÉTAPE 3

- Serrez les 4 vis et retournez le tabouret.