
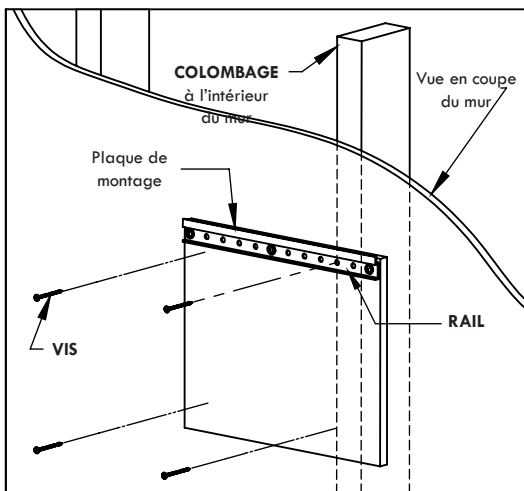


### Modules muraux


MATÉRIEL

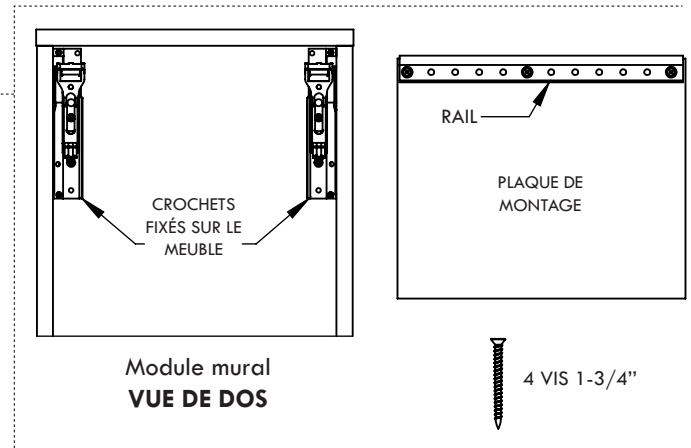

#### ÉTAPE 1 - Fixez les plaques de montage dans les colombages


- Localisez les colombages afin d'y fixer solidement à l'aide des 4 vis le support en bois muni d'un rail.
- Vissez 2 vis dans le haut, soit directement dans le rail et 2 vis dans le bas de la plaque de montage.

**\*ATTENTION :** Ne pas installer les modules muraux sur le gypse.

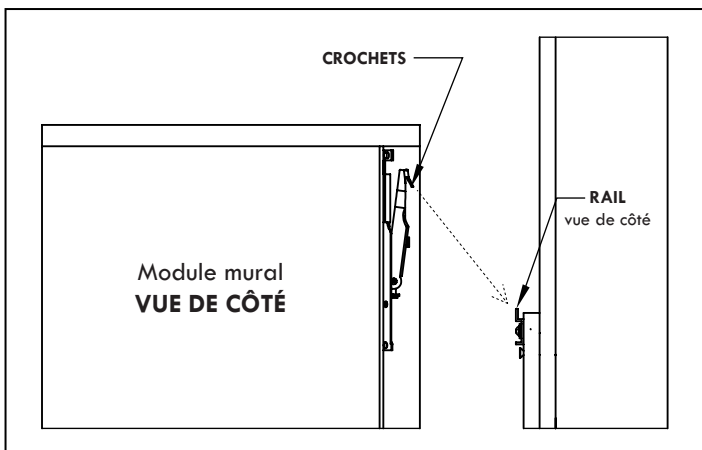

#### ÉTAPE 2 - Accrochez le meuble sur le rail

- Déposez les crochets du module mural sur le rail fixé au mur (étape 1)

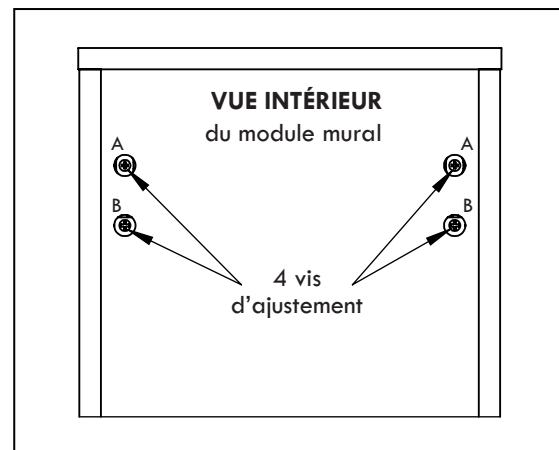

#### ÉTAPE 3 - (A) Serrez les 2 vis du haut (B) Ajustez horizontalement avec les vis du bas

- Si le module n'est pas au niveau, il est possible de l'ajuster en vissant ou dévissant les vis du bas (B) des mécanismes d'ancrage. Bien serrer le module au mur en vissant les vis du haut (A) des mécanismes d'ancrage.

**\*\* VÉRIFIEZ QUE LE MODULE EST SOLIDEMENT ACCROCHÉ AU MUR \*\***